


KLARGØR DIN FORSENDELSE I 5 LETTE TRIN

Sådan beskytter du din pakke mod skader, forsinkelser og ekstragebyrer med korrekt emballering og opmærkning. Alle varer skal så vidt muligt pakkes i kasser.



PAKKER

- 1 VÆLG KVALITET**
Brugte kasser har mindre styrke. Sørg for at pakke i en robust tør kasse uden huller og ridser.
- 2 UNDGÅ TOMRUM**
For meget beskyttelsesmateriale reducerer stakkestyrken. Undgå kasser, der er for store til indholdet og skal bruge ekstra beskyttelsesmateriale. De risikerer at blive mast.
- 3 TUNGE PAKKER**
Vi accepterer pakker på op til 70 kg uden en palle. Over 30 kg udløser pakken et tillæg. Sørg for at klæbe en etiket med teksten "HEAVY" på pakker over 23 kg.
- 4 H-FORSEGLING**
Benyt ægte forseglingsstape, der påklæbes i et H-mønster på top og bund. Overvej at omsnøre tungere kasser. Brug ikke snor eller reb til at forsegle en kasse.
- 5 PLACÉR ETIKETTEN TYDELIGT**
Fjern gamle etiketter. Sæt nye etiketter fast på toppen, så strekkoden ligger jævnt (ikke foldet over kanten). Professionelt tip: Læg en kopi af etiketten inde i kassen.

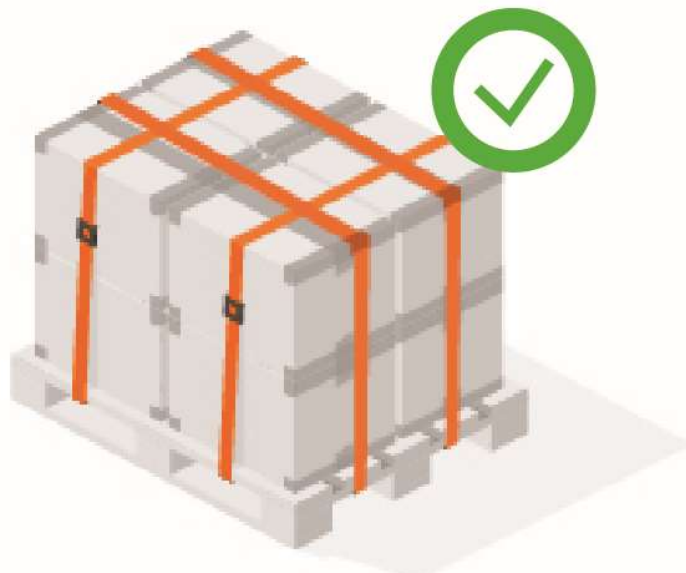

PALLER

- 1 STABEL I SØJLER**
Søjler sikrer maksimal styrke. Hvis indholdet er stabilt, kan du benytte 'murstensteknikken', som giver øget stabilitet.
- 2 LAD IKKE NOGET HÆNGE UD OVER KANTEN**
Godset skal passe til pallens størrelse og må ikke stikke ud over kanten. Vi accepterer ikke paller, hvor godset stikker ud.
- 3 SØRG FOR AT TOPPEN AF PAKKEN ER FLAD**
Toppen af pallen skal være jævn, stærk og stabelbar. Ikke-stabelbare paller udløser et GEBYR.
- 4 BRUG OMSNØRING ELLER WRAP PALLEN**
Benyt to spændremme fra begge sider, og/eller sæt wrap udenpå for at holde kasserne/varerne på plads. Omsnøring og wrap skal rundt om pallen også.
- 5 PLACÉR ETIKETTEN TYDELIGT**
Etiketter skal sættes på siden - ikke toppen - da en anden palle kan blive stablet oven på din. Ikke-stabelbare paller skal forsynes med etiketter/kegler. Professionelt tip: Læg en kopi af etiketten inde i kassen.

Max DIMENSION	EXPRESS	ECONOMY (Europa)	ECONOMY (resten af verden)
L x B x H	2,4x1,2x1,5 m	2,4x1,2x1,8 m	2,4x1,2x1,5 m
Max. vægt pr. colli (uden palle)	70 kg.	70 kg.	70 kg.
Max. vægt pr. colli (på Palle)	500 kg.	1000 kg.	1000 kg.
Max. vægt (forsendelse)	500 kg.	7000 kg.	1500 kg.


BEKLAGER, VI KAN UMIDDELBART IKKE ACCEPTERE DIN FORSENDELSE

For at kunne transportere din forsendelse på en optimal og sikker måde, behøver vi din hjælp. Mangelfuld emballering kan udsætte dine og andres forsendelser samt vores medarbejdere for mulige uheld/beskadigelser. Før vi tager din forsendelse med, vil vores chauffør vurdere, om den er 'klar til transport'.

PAKKER

UEGNET EMBALLAGE

Undgå tunge genstande i svage kasser. Kasser skal have en passende styrke, kvalitet og størrelse. Om nødvendigt kan der anvendes ekstra omsnøring til at forstærke kassen.

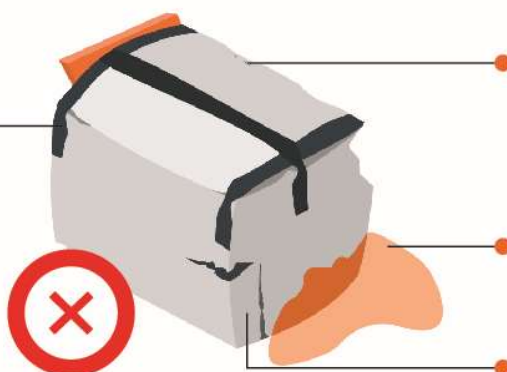

BESKADIGEDE KASSER

Undgå hullede, ridsede eller på anden måde svage kasser, herunder beskadigede hjørner.

VÅDE KASSER

Undgå våde, lækkende eller vandbeskadigede kasser.

OVER 70 KG.

Pakker over 70 kg skal sendes på palle.


PALLER

IKKE-FASTGJORT GODS

Alt skal fastgøres til pallen med omsnøring og/eller folie, så det danner en uadskillelig enhed.

PALLER AF DÅRLIG KVALITET

Undgå paller af dårlig kvalitet eller paller med skader.

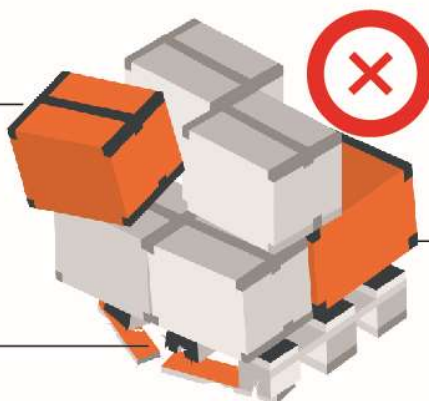

LAD IKKE NOGET STIKKE UD OVER KANTEN

Alt gods skal passe til pallens størrelse uden at stikke ud over kanten.

IRREGULÆRT GODS

SKARPE KANTER

Undgå blottede skarpe genstande eller hjørner. Der kræves rigeligt med beskyttelsesmateriale (bobleplast eller klæbeskum), er påkrævet, for at undgå skader på personer og forsendelser.



DELE, DER STIKKER UD

Dele, der hænger eller stikker ud, kan skade personer og forsendelser.

 Forsendelser, der indeholder farligt gods, skal være i fuld overensstemmelse med IATA- og ADR-regulativerne.

Se mere information om korrekt emballering på tnt.com eller kontakt os på 7010 1180.